

SERIE SVP MANUAL DE INSTALACION

DOSIFICADORES PERISTALTICOS DESDE 1957

A ADVERTENCIA

INSTALACION DEBE SER REALIZADA POR PROFESIONALES DEBIDAMENTE ENTRENADOS. LEA EL MANUAL Y LAS ETIQUETAS PARA OBTENER LAS INSTRUCCIONES Y LA INFORMACION DE SEGURIDAD.

INDICE

Garantía y Normas de Servicio	3
Información de Seguridad 4-5, 9, 10, 12-16, 18, 19	, 21-23, 30
Caudales	6
Materiales de Construcción	7
Lista de Chequeo de Accesorios	8
Instalación	9-18
Guía de Reparación de Averías	19-21
Conexiones de Componentes	22
Cambio de Tubos	23-29
Limpieza del Punto de Inyección	30-32
Diagrama Detallado del Cabezal del Dosificador	33
Cabezal del Dosificador	34
Kits de Servicio del Cabezal	35
Tubos de Bombeo	36
Válvulas de Inyección	37

IMSVP 1214a

Garantía y Normas de Servicio

Garantía Limitada

Stenner Pump Company cambiará o reparará (nuestra opción) todo producto defectuoso por un año desde el momento de compra (se requiere comprobante/recibo de compra). Stenner no es responsable por los costos de cambio y reemplazo de partes. Tubos de bombeo y otras partes de goma son partes de desgaste y no están cubiertos bajo la garantía. El tubo de bombeo será reemplazado cada vez que la bomba se envíe por una reparación bajo garantía, si no está especificado de otra manera. El costo del nuevo tubo de bombeo será responsabilidad del cliente. Stenner se hará cargo del costo de envío de los productos bajo garantía desde nuestra fábrica en Jacksonville, Florida, USA. Cualquier manipulación de los componentes, daño químico, conexiones mal hechas, daño por razones climáticas, variaciones de voltaje, maltrato o el no seguimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento indicadas en este manual, anularán la garantía del producto. Stenner limita su responsabilidad solamente por el costo del producto original. No otorgamos ninguna otra garantía expresada o implicada.

Devoluciones

Stenner tiene una política de devoluciones de 30 días en compras directas de fábrica. Con excepción de provisiones pre-acordadas, Stenner no recibirá devoluciones después de 30 días de su compra. Por devoluciones, llame al 904-641-1666 y pida un número de autorización de devoluciones (RMA #). Un 15% de cargo administrativo será aplicado. Envíe una copia de su factura original con su devolución.

Problemas con su Envío

Todos los envíos hechos a través de UPS o por camión pre-pago deben ser controlados y chequeados inmediatamente en el momento en que son recibidos. Todos los daños deben ser anotados en el comprobante de entrega. Llámenos al 904-641-1666 por quejas de envíos dañados e incompletos en menos de 7 días de recibo del mismo.

Servicio y Reparaciones de su Dosificador

Previo a la devolución de un dosificador a la fábrica, asegúrese de limpiar cualquier residuo químico del tubo de bombeo, circulando agua por el mismo y luego dejando que bombee en seco. Luego del vencimiento del período de garantía, Stenner Pump Company limpiará y arreglará cualquier dosificador Stenner, por un mínimo cargo por la mano de obra, el costo de las partes que deban ser reemplazadas y el costo de envío. Todos los dosificadores enviados a nuestra fábrica para ser reacondicionados serán devueltos a su condición original. El cliente será facturado por todas las partes faltantes a menos que instrucciones específicas sean determinadas. Para regresar mercadería a Stenner, llame al 904-641-1666 y obtenga un número de autorización de devolución (RMA #).

Aviso

La información contenida en este manual no está dirigida a aplicaciones específicas. Stenner Pump Company se reserva el derecho de cambiar precios, productos y especificaciones en cualquier momento y sin previo aviso.

Instrucciones de Seguridad



▲ WARNING Este símbolo le advierte de potencial peligro que puede causarle muerte o serios daños a su persona o propiedad si lo ignora.



RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA

MODELOS DE CORRIENTE ALTERNA SOLAMENTE



A WARNING RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA:

Este dosificador incluye un cable eléctrico con conductor a tierra y enchufe apropiado. Conéctelo a un receptáculo eléctrico con conexión a tierra adecuado. Instale únicamente en un circuito protegido por un interruptor diferencial.



A AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT - DANGER DE CHOC ÉLECTRIQUE:

La pompe est dotée d'un cordon d'alimentation avec mise à la terre muni d'une fiche. Pour réduire le risque de choc électrique, branchez uniquement sur une prise correctement mise à la terre. Installez uniquement sur un circuit protégé par un disjoncteur différentiel.



NO DEBE alterar o cortar el cable eléctrico o el enchufe.



NO DEBE utilizar receptáculos eléctricos adaptadores.



NO DEBE utilizar un dosificador con el cable o el enchufe alterado o dañado. Contacte la fábrica o un distribuidor autorizado para su reparación.



A WARNING | RIESGO ELECTRICO:

DESCONECTE el cable de electricidad antes de remover la cobertura del motor para repararlo. Reparaciones eléctricas deben ser realizadas por profesionales únicamente.

/ | \wedge WARNING | RIESGO DE EXPLOSION:

Este dosificador NO es a prueba de explosión. NO DEBE ser instalado u operado en ambientes explosivos.

♠ WARNING | RIESGO DE CONTACTO QUÍMICO:

Existe potencial de quemaduras químicas, incendio, explosión, daño a su persona o propiedad. Para reducir el riesgo al contacto químico, es mandatorio el uso de equipo protectivo apropiado.



N WARNING RIESGO DE INCENDIO:

NO DEBE instalar este dosificador sobre una superficie inflamable.

N | A WARNING | Este equipo no fue creado para el uso del mismo por personas (incluídos niños) con reducidas capacidades físicas, mentales o sensoriales; o con escasa experiencia o conocimiento. Instrucciones con respecto al uso de este equipo y supervisión por alguien responsable por su seguridad, son necesarias.

Instrucciones de Seguridad

- NOTICE: Este símbolo indica instrucciones especiales o mandatorias a seguir.
- NOTICE: Este dosificador es portable y está designado para poder ser removido del sistema de tuberías sin causar daño a las conexiones.
- NOTICE: Antes de instalar o reparar el dosificador, lea las advertencias de seguridad e instrucciones completas del manual.El dosificador está diseñado para ser reparado e instalado por profesionales entrenados.
- NOTICE: Instalación y producto deben adherirse a las reglas y códigos de cumplimiento aplicables en su área.
- NOTICE: Este dosificador y sus partes se han sometido a pruebas para su uso con los siguientes químicos: Hipoclorito de Sodio (10-15%), Acido Muriático (20-22% Baume, 31.5% HCl), y Calitre.
- AVIS: Cette pompe de dosage et ses composants ont été testés pour leur compatibilité avec les produits chimiques suivants : hypochlorite de sodium (10 à 15 %), acide chlorhydrique (20 à 22 % Baume, 31,5 % HCl), et carbonate de sodium
- Est es el símbolo de advertencia. Cuando vea este símbolo en nuestra literatura o equipo, por favor lea las instrucciones que lo acompañen alertándolo de posible daño a su persona o propiedad.
- ⚠ Dosificador adecuado para el uso interior.
- Nompe adaptée à une utilisation à l'intérieur.
- La instalación eléctrica debe seguir los códigos de seguridad nacionales y locales. Consulte un profesional por asistencia con la instalación eléctrica apropiada.

MODELOS DE CORRIENTE ALTERNA SOLAMENTE

Dosificador utiliza una fuente de energía de clase 2, para voltaje de corriente alterna de 100-240 VAC.

Caudales

VELOCIDAD VARIABLE - CAUDAL APROXIMADO

Modelo	Presión Máxima	No. de Tubo	Galones por Día	Litros por Día	Galones por Hora	Litros por Hora	Onzas por Minuto	Mililitros por Minuto
SVP1H1* SVP1L1	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#1	0.3 to 5.0	1.1 to 18.9	0.01 to 0.21	0.05 to 0.79	0.03 to 0.44	0.76 to 13.13
SVP1H2* SVP1L2	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#2	0.8 to 17.0	3.0 to 64.4	0.03 to 0.71	0.13 to 2.68	0.07 to 1.51	2.08 to 44.65
SVP1L3	25 psi (1.7 bar)	#3	2.0 to 40.0	7.6 to 151.4	0.08 to 1.67	0.32 to 6.31	0.18 to 3.55	5.27 to 105.14
SVP1L4	25 psi (1.7 bar)	#4	3.0 to 60.0	11.4 to 227.1	0.13 to 2.50	0.48 to 9.46	0.27 to 5.33	7.92 to 157.71
SVP1L5	25 psi (1.7 bar)	#5	4.3 to 85.0	16.3 to 321.8	0.18 to 3.54	0.68 to 13.40	0.38 to 7.55	11.32 to 223.40
SVP1H7*	100 psi (6.9 bar)	#7	2.0 to 40.0	7.6 to 151.4	0.08 to 1.67	0.32 to 6.31	0.18 to 3.55	5.27 to 105.14

VELOCIDAD VARIABLE CON SEÑAL DE ENTRADA DE 4-20MA

- CAUDAL APROXIMADO

MAX 48 VDC/128 OHM (Voltaje de señal de entrada/resistencia de señal de entrada)

Modelo	Presión Máxima	No. de Tubo	Galones por Día	Litros por Día	Galones por Hora	Litros por Hora	Onzas por Minuto	Mililitros por Minuto
SVP4H1* SVP4L1	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#1	0.3 to 5.0	1.1 to 18.9	0.01 to 0.21	0.05 to 0.79	0.03 to 0.44	0.76 to 13.13
SVP4H2* SVP4L2	100 psi (6.9 bar) 25 psi (1.7 bar)	#2	0.8 to 17.0	3.0 to 64.4	0.03 to 0.71	0.13 to 2.68	0.07 to 1.51	2.08 to 44.65
SVP4L3	25 psi (1.7 bar)	#3	2.0 to 40.0	7.6 to 151.4	0.08 to 1.67	0.32 to 6.31	0.18 to 3.55	5.27 to 105.14
SVP4L4	25 psi (1.7 bar)	#4	3.0 to 60.0	11.4 to 227.1	0.13 to 2.50	0.48 to 9.46	0.27 to 5.33	7.92 to 157.71
SVP4L5	25 psi (1.7 bar)	#5	4.3 to 85.0	16.3 to 321.8	0.18 to 3.54	0.68 to 13.40	0.38 to 7.55	11.32 to 223.40
SVP4H7*	100 psi (6.9 bar)	#7	2.0 to 40.0	7.6 to 151.4	0.08 to 1.67	0.32 to 6.31	0.18 to 3.55	5.27 to 105.14

^{*}Válvula de inyección incluída con dosificador para aplicaciones de 1.8 a 6.9 bar



NOTICE: La información en el diagrama es para ser usada como guía. Los caudales son aproximaciones basadas en la dosificación de agua en ambiente controlado. Existen variables que afectan el caudal del dosificador. Stenner Pump Company recomienda que todos los dosificadores sean calibrados en la aplicación mediante tests analíticos para confirmar los caudales.

Materiales de Construcción

Todas las Carcasas

Policarbonato

Tubo Peristáltico & Goma de Válvula de Inyección

Santoprene®*, aprobado por FDA

Tubo Peristáltico

Versilon™**, aprobado por FDA

Goma de Válvula de Inyección

Pellathane®†

Tubo de Succión y Descarga y Casquillos (1/4" & 6 mm)

Polietileno, aprobado por FDA

Conexiones de Tubos

Grises: PVC Rígido Tipo 1, en lista de NSF Negras: Polipropileno, en lista de NSF

Conexiones de Válvulas de Inyección

PVC Rígido Tipo 1, en lista de NSF

Tuercas de Conexión

Polipropileno o PVC Rígido de Tipo 1

Filtro de succión con pesa

Polipropileno; con tapa de PVC Rígido de Tipo 1, en lista de NSF; pesa de cerámica

Todos los Sujetadores

Acero Inoxidable

^{*} Santoprene® es una marca comercial registrada de Exxon Mobil Corporation.

^{**} Versilon™ es una marca comercial registrada de Saint-Gobain Performance Plastics.

[†] Pellathane® es una marca comercial registrada de Dow Company.

Lista de Chequeo de Accesorios

PRE-INSTALLATION

El kit de accesorios de 25 psi (1.7 bar) contiene lo siguiente

- 3 Tuercas de Conexión de 1/4" o 3/8"
- 3 Casquillos con 1/4" o 6 mm Europa
- 1 Conexión de Inyección
- 1 Filtro con Pesa de Succión 1/4", 3/8" o 6 mm Europa
- 1 Rollo de 20' Pies de Tubo de Succión y Descarga de 1/4" o 3/8" Blanco o Negro o de 6 mm Blanco *Europa*
- 1 Tubo de Bombeo Adicional
- 1 Manual de Instalación

El kit de accesorios de 100 psi (6.9 bar) contiene lo siguiente

- 3 Tuercas de Conexión de 1/4" o 3/8"
- 3 Casquillos con 1/4" o 6 mm Europa
- 1 Válvula de Inyección
- 1 Filtro con Pesa de Succión 1/4", 3/8" o 6 mm Europa
- 1 Rollo de 20' Pies de Tubo de Succión y Descarga de 1/4" o 3/8" Blanco o Negro o de 6 mm Blanco *Europa*
- 1 Tubo de Bombeo Adicional
- 1 Manual de Instalación

NOTA: SVP4 incluye 1 cable de señal de entrada de 4-20mA.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES

- NOTICE: Este símbolo indica instrucciones especiales o mandatorias a seguir.
- Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad antes de instalar o reparar su dosificador. Este dosificador ha sido diseñado para ser instalado por profesionales entrenados.
- Asegúrese de utilizar el equipamiento protectivo necesario cuando se encuentre trabajando en o cerca de un dosificador de químicos.
- Instale el dosificador de forma que cumpla con todas las reglamentaciones y códigos de plomería y electricidad locales.
- Utilice el producto apropiado para el tratamiento de sistemas de agua potable. Solo use productos químicos aprobados para su uso.
- Instale el dosificador de manera que trabaje conjuntamente con la bomba de pozo o el sistema controlador.
- Inspeccione el tubo con frecuencia para detectar pérdidas o desgaste. Programe un mantenimiento y cambio de tubo regular para evitar daños por pérdidas.
- No se recomienda la instalación del dosificador en áreas donde pérdidas puedan causar daños a la persona o la propiedad.


DEFINICIONES

Modo de Operación Manual

El dosificador es operado manualmente ajustando la velocidad del motor utilizando el panel digital. Esto es aplicable a ambas series: SVP1 y SVP4.

Modo de Operación Automática

La velocidad del motor es ajustada por la señal externa de 4-20mA. La luz LED estará prendida como se indica en la ilustración. Aplicable solo a la serie SVP4.

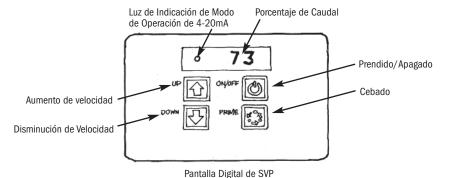


MONTAJE DEL DOSIFICADOR

- Seleccione una localidad seca (para evitar la intrusión de agua y daño al dosificador) por arriba del tanque de químico.
- Para prevenir dañar el dosificador si ocurriera una pérdida, nunca monte el mismo de forma vertical con el cabezal hacia arriba.
- Para evitar daños químicos, NO monte el dosificador sobre un tanque abierto.

 Mantenga el tanque cerrado con tapa.
- Evite la inundación de la línea de succión y no instale el dosificador por debajo del tanque de químico. El dosificador puede funcionar en seco sin ser dañado. Si la instalación es por debajo del tanque, necesitará una válvula de cierre u otro mecanismo para detener el químico mientras se realizan reparaciones.
- NO permita la intrusión de agua en el motor para evitar corrosión y daños al mismo.

Diagrama de Instalación

MODELOS DE CORRIENTE ALTERNA SOLAMENTE

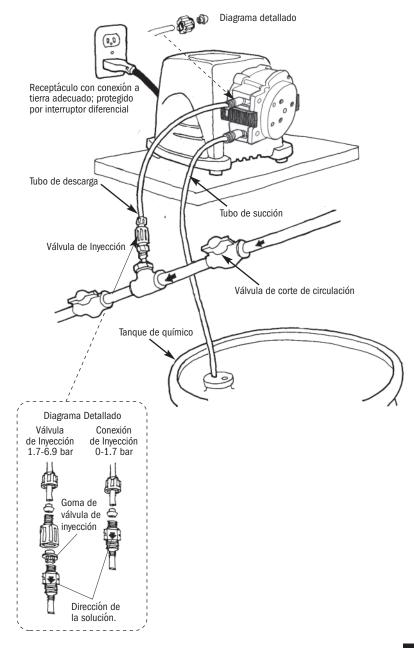

Instrucciones de Seguridad

⚠ **WARNING** RIESGO DE MAL FUNCIONAMIENTO O DAÑO AL EQUIPO

NO conecte el cable de señal de entrada a ningún circuito de corriente alterna eléctrica.

NO exceda una señal de entrada de 48VDC.

A AVERTISSEMENT RISQUE DE DEFAUT DE FONCTIONNEMENT OU DE DOMMAGES A L'EQUIPEMENT

NE JAMAIS connecter le cordon du signal d'entrée à n'importe quelle source de courant alternatif.

NE PAS excéder le signal d'entrée 48VDC.

NOTICE: Este símbolo indica instrucciones especiales o acciones mandatorias generales.

- El dosificador no es una fuente de energía para la señal de 4-20mA. Refiérase a las especificaciones de la señal de entrada.
- El dosificador y la señal de entrada deben estar apagados antes de conectar la señal de entrada. El incumplimiento de esta instrucción puede resultar en corrupción y funcionamiento errático del microcontrolador.
- La conexión con polaridad incorrecta de la señal de entrada, resultará en malfuncionamiento del dosificador.
- La pantalla indicadora puede variar si el dosificador es expuesto a una señal de 9-30MHz mientras opera en modo automático.

NOTIFICATION: Indique des instructions spéciales ou l'action obligatoire générale.

- La pompe n'est pas une source ni une alimentation en courant pour la boucle de signal 4 à 20mA. Consulter les spécifications du signal d'entrée.
- Mettre sur Arrêt ("OFF") la pompe et le signal d'entrée, avant d'effectuer la connexion du cordon du signal d'entrée. Si cette précaution n'est pas prise, la micro-contrôleur risque d'être corrompu et le fonctionnement irrégulier.
- Si le signal d'entrée n'est pas connecté à la polarité appropriée, la pompe ne réagira pas à ce signal.
- L'afficheur LED peut varier si la pompe est exposée à un signal 9-30MHz en fonctionnant en mode "automatique."

VERIFIQUE EL VOLTAJE Y LA CORRIENTE ELECTRICA

- Para evitar daño al motor, verifique con un medidor que el voltaje del receptáculo y del dosificador sean los mismos.
- 1. Enchufe el cable en el receptáculo.
- **2.** Presione el botón de ON/OFF localizado en la pantalla digital y verifique que la unidad esté prendida.

Modelos SVP1

Los modelos SVP1 no tienen capacidad de 4-20mA y operan solamente de **modo manual.** El caudal puede ser incrementado utilizando las flechas de UP/DOWN localizadas en la pantalla digital. Presione nuevamente el botón de ON/OFF para apagar la unidad.


Modelos SVP4

- En el modo manual de operación, el dosificador funciona de forma idéntica al SVP1. Para cambiar a modo automático de operación, presione simultáneamente las flechas de UP/DOWN por dos segundos. El modo de operación cambiará y será indicado por una pequeña luz LED localizada en el lado izquierdo de la pantalla. Cualquier ajuste realizado en el modo variable permanecerá en su memoria.
- Si utiliza el modo automático de operación (señal análoga de 4-20mA), enchufe el cable de señal de entrada (cable de 10 pulgadas) al receptáculo localizado en el frente del dosificador, debajo del cabezal. Conecte el otro extremo del cable a la fuente de señal de 4-20mA, asegurándose de hacerlo con las polaridades correctas. Rojo es positivo y negro negativo. Presione el botón de ON/OFF nuevamente para apagar el dosificador.

CONECTE EL TUBO DE SUCCION AL CABEZAL

- 1. Desenrolle el tubo de succión y descarga. Corte la sección de tubo que necesite teniendo en cuenta que el tubo debe quedar a 7-8 cm del fondo del tanque. Mida el largo por fuera del tanque para asegurarse que el corte sea apropiado.
- Permita que el tubo quede algo flojo para evitar que se doble y bloquee el químico. Realice el corte de forma que no queden rebabas. Mantenimiento normal requerirá recortes adicionales.
- Tubos de succión que tocan el fondo del tanque, pueden succionar sólidos y depósitos. Esto puede ocasionar un bloqueo del punto de inyección y una ruptura prematura del tubo de bombeo.
- 2. Realice las conexiones deslizando casquillos y tuercas* en el tubo de succión y descarga ya cortados. Enrosque las tuercas a los extremos correspondientes del tubo de bombeo. El lado de succión está marcado con la palabra IN en la tapa del cabezal.
- 3. Enrosque firmemente a mano mientras sostiene el extremo del tubo de bombeo.
- El ajustar de más la tuerca con una herramienta, puede dañar las conexiones y romper el sello, produciendo succión de aire.

NO utilice cinta aisladora o sellante, o herramientas en las conexiones del tubo

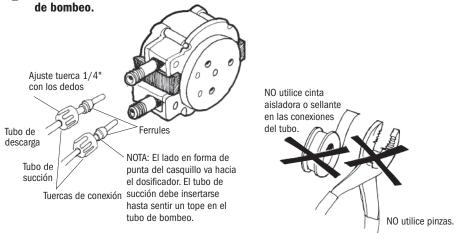


* Si usa conexiones de 3/8, enrosque el adaptador en el extremo del tubo de bombeo (el casquillo está ya instalado dentro del adaptador). Deslice la tuerca de 3/8 en el tubo de succión y descarga y conecte la misma al otro extremo del adaptador. Si observa una pérdida, apriete gradualmente esta conexión hasta que la misma pare.

INSTALE EL FILTRO CON PESA AL TUBO DE SUCCION


- **1.** Perfore un agujero en la tapa o cubierta del tanque de químico. Deslice el tubo de succión en el mismo y conecte el filtro con pesa en el extremo.
- Para realizar la conexión del mismo, deslice el tubo en el collar del filtro unos 9 cm y ajuste ambas piezas asegurándose que queden firmemente trancadas y el tubo no se puede deslizar.
- Deje que el filtro con pesa cuelgue a 8 cm del fondo del tanque para evitar que succione sedimentos.
- NO mezcle químicos dentro del tanque. Siga las indicaciones del fabricante del químico.
- NO opere el dosificador hasta asegurarse que el químico está dentro del tanque.

 Apague el mismo mientras que realiza los reabastecimientos.
- NO inserte el tubo de succión hasta el fondo del filtro con pesa. Esto podría bloquearlo y evitar que el dosificador succione el químico.

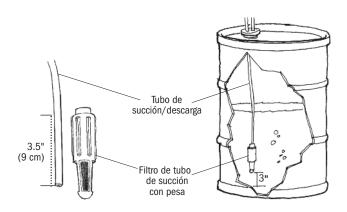

INSTALE EL TUBO DE DESCARGA AL CABEZAL DEL DOSIFICADOR Y AL PUNTO DE INYECCION

- Realice la conexión a mano del tubo de descarga al extremo del tubo de bombeo marcado OUT como se indicó previamente en la instalación de tubo de succión y descarga.
- NO utilice cinta aisladora/sellante o herramientas, en las conexiones del tubo de bombeo.
- NARNING PELIGRO: ALTA PRESION: Corte el agua o cierre el sistema, permitiendo la emisión de la presión existente en el mismo.
- Localice un punto de inyección adecuado. Si la aplicación lo permite, instale luego de filtros y otras bombas.
- 2. Una conexión hembra de 1/4" o 1/2" de pulgada (FNPT) es necesaria en la tubería donde se localizará el punto de inyección. Si no tiene dicha conexión, provea una perforando la tubería o instalando una en forma de "T."
- 3. Envuelva la punta con rosca del conector de válvula de inyección en cinta de tubería. Si es necesario, corte la extremidad del conector que se introduce en la cañería para que la inyección del químico se haga directamente en la corriente de agua.

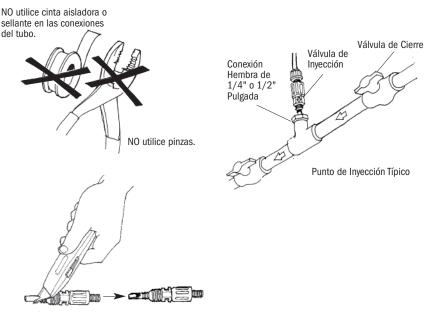

Corte de extremidad de la válvula de inyección.

4. Enrosque a mano la válvula de inyección a la conexión de FNPT.

Modelos de 0 a 1.7 bar de presión (incluyen conector de inyección)

- **a.** Deslice tuerca* y casquillo en el tubo de descarga. Inserte el tubo en el conector de inyección hasta llegar al tope.
- **b.** Enrosque a mano la tuerca* de conexión.

Modelos de 1.8 a 6.9 bar (incluyen válvula de inyección)

- **a.** Antes de realizar la instalación, chequee que no haya pérdidas en las conexiones realizadas en la tubería. Si es necesario, apriete la misma 1/4 de giro más.
- **b.** Deslice tuerca* y casquillo en el tubo de descarga. Inserte el tubo en el conector de la válvula hasta llegar al tope.
- **c.** Enrosque a mano la tuerca* de conexión.
- 5. Encienda el dosificador y re-presurice el sistema. Presione y sostenga el botón de cebado localizado en la pantalla digital, y permita que el dosificador se cebe por completo. El botón de cebado hace que el dosificador funcione al 100% aunque en la pantalla no lo indique. Observe el flujo de químico y chequee por posibles pérdidas.

Modelo SVP1


Use el modo manual de operación para establecer la velocidad requerida por la aplicación. Este es el ajuste inicial. Chequee el sistema por posibles pérdidas. Proceda al paso 6.

^{*}Si usa conexiones de 3/8, inserte el tubo de descarga en el conector de inyección (1.7 bar) o de la válvula de inyección (6.9 bar). Ajuste tuerca de 3/8 gradualmente hasta que quede sellada y no se produzcan pérdidas.

Modelo SVP4

Para modo de operación automático, verifique que la luz LED esté prendida en la pantalla. Provea la señal requerida para este modo de operación. El dosificador responderá a una señal de entrada de 4-20mA. Proceda al paso 6.

- 4.0 4.7mA = OFF o el motor está apagado a 0% de velocidad.
- 4.8 19.9mA =el dosificador incrementará un 1% en su velocidad por cada 0.16mA.
- Por encima de 19.9mA, el dosificador operará a 100% de su velocidad.
- La velocidad mínima del dosificador es 5% @ 4.8mA.

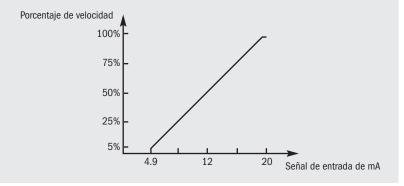

- 6. Luego de dosificar por un tiempo adecuado, realice tests para verificar el caudal de químico dosificado (ej: pH o ppm). Si es necesario, varíe el caudal o la concentración del químico.
- El punto de inyección y la conexión requieren mantenimiento para limpiar depósitos. Para permitir un rápido acceso al punto de inyección, Stenner recomienda la instalación de válvulas de cierre de paso.

Guía Rápida de Reparación de Averías - Motor

A WARNING PELIGRO DE SHOCK ELECTRICO:

DESENCHUFE el cable eléctrico antes de remover la cubierta del motor para repararlo. Reparaciones deben ser hechas por personal entrenado.

PANTALLA DIGITAL

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCION
La pantalla parece apagada	Cable Eléctrico no está conectado	Chequee el voltaje del receptáculo o controlador
	Dosificador está apagado	Presione el botón de ON/OFF
	Fuente de energía defectuosa	Chequee la fuente de energía; luz de LED se prende al conectarse Chequee la corriente al circuito de 12VDC
No hay respuesta a la señal de 4-20mA	No está en modo automático	Asegúrese que la luz de LED localizada en la esquina superior izquierda, que indica operación AUTOMATICA, esté prendida
Pantalla muestra 00 y no responde al presionar flechas up/down	Está en modo automático de operación	Asegúrese el dosificador esté en modo MANUAL

MOTOR DC

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCION
Pantalla funciona pero el dosificador no	Cepillos del motor desgastados	Inspeccione los cepillos y cámbielos si es necesario
	Motor DC fallido	Cambie el motor DC si los cepillos están en buenas condiciones
Dosificador se prende y apaga	Ventilador de motor fallido	Chequee el funcionamiento del ventilador y cámbielo si es necesario

Guía Rápida de Reparación de Averías - Cabezal

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCION
Componentes están quebrados	Daño químico	Verifique compatibilidad del químico
Pérdida en el cabezal	Rotura del tubo de bombeo	Cambie tubo y casquillos; centre el tubo
Conjunto de rodillos rotan,	El tanque de químico está vacío	Reabastezca el tanque con químico
no hay descarga de químico	Filtro con pesa de succión no llega al químico	Mantenga el mismo a 5-7 cm del fondo del tanque
	Pérdida en el tubo de succión	Inspeccione y cambie el tubo de succión
	Casquillos instalados incorrectamente, dañados o faltantes	Cambie o reinstale los casquillos
	Punto de inyección bloqueado	Limpie el punto de inyección
	Tubo de succión/descarga y/o válvula de inyección bloqueados	Limpie y/o cambie si es necesario
	Vida útil del tubo de bombeo agotada	Cambie tubo y casquillos; centre el tubo
	Tubo de succión toca el fondo del filtro con pesa	Jale el tubo de succión 2 cm; corte el extremo del mismo en ángulo
Conjunto de rodillos rotan,	Tubo de bombeo desgastado	Cambie el tubo de bombeo
bajo nivel de dosificación	Rodillos dañados o faltantes	Instale nuevos rodillos o un nuevo conjunto de rodillos
	Punto de inyección restringido	Inspeccione y limpie el punto de inyección
	Tamaño de tubo erróneo	Cambie el tubo por el correcto
	Presión de inyección excesiva	Confirme la presión del sistema y la del tubo; cambie el tubo si es necesario
Conjunto de rodillos no rotan	Conjunto de rodillos barrido	Cambie el conjunto de rodillos.
y no hay descarga	Problema con el motor	Refiérase a la sección del motor
Nivel de descarga muy alto	Tubo de bombeo o posición de controlador incorrecto	Cambie el tubo por el correcto, reajuste el controlador
	Conjunto de rodillos dañados	Cambie el conjunto de rodillos

Guía Rápida de Reparación de Averías - **Tubo de Bombeo**

NOTICE: Un tubo de bombeo con pérdida causa daño al dosificador. Inspeccione el mismo con frecuencia por pérdidas y desgaste. Refiérase a la sección de reemplazo de tubos por indicaciones y precauciones adicionales.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCION
Pérdida en el tubo de bombeo	Tubo de bombeo roto	Cambie tubo y casquillos; centre el tubo
	Depósito de minerales o calcio	Limpie el punto de inyección y cambie el tubo de bombeo
	Presión de inyección excesiva	Confirme la presión del sistema y la del tubo; cambie el tubo si es necesario
	Tubo está retorcido en sí mismo	Cambie el tubo de bombeo siguiendo las instrucciones
	El tubo de bombeo no está centrado	Cambie el tubo de bombeo y céntrelo
La vida útil del tubo ha disminuído	Daño químico	Verifique compatibilidad del químico con el tubo
	Depósito de minerales en el punto de inyección	Limpie el punto de inyección y cambie el tubo de bombeo
	Sedimento en la válvula de inyección	Limpie el punto de inyección y conexiones; asegúrese que el tubo de succión esté a 5 cm del fondo del tanque
		Use el filtro de succión
	Goma de válvula de inyección gastada	Cambie la goma de válvula con cada cambio de tubo
	Goma de válvula de inyección instalada al revés	Reinstale la goma asegurándose que esté orientada en la dirección correcta
	Tubo de bombeo estirado o pellizcado durante la instalación	Vea instrucciones de instalación; Permita que la rotación del conjunto de rodillos estire el tubo
	Rodillos no giran en su eje, causan desgaste del tubo	Limpie el conjunto de rodillos o cambie si es necesario
	Exposición al sol o altas temperaturas	No guarde los tubos en altas temperaturas o al sol
Conexiones del tubo con pérdidas	Casquillo faltante en tubos de succión y descarga de 1/4" o 6 mm	Cambie/instale el casquillo
,	Casquillo aplastado	Cambie/instale el casquillo
	Casquillo instalado al revés	Instale el casquillo correctamente
	Tuerca de 3/8 floja	Sujete el adaptador y ajuste la tuerca de 3/8
	Casquillo de 3/8 del adaptador faltante	Cambie el adaptador o inserte un casquillo en el mismo

Conexiones de Componentes


SEPARACION DE COMPONENTES


- Apague el dosificador y desconecte.
- 2. Sostenga el motor y gire el cabezal en sentido de las agujas del reloj, hasta que pare.
- 3. Jale el cabezal y sepárelo del motor.

NOTA: Dosificadores viejos o con tubos rotos pueden necesitar el uso de un destornillador de cabeza plana para separar el cabezal del motor. Gire el cabezal en sentido de las agujas del reloj e inserte el destornillador entre el cabezal y el motor. Con cuidado utilícelo como palanca para separar al cabezal del motor al mismo tiempo que jala del mismo.

RECONEXION DEL CABEZAL AL MOTOR

- 1. Sostenga el motor e introduza el cabezal en el eje, asegurándose que la parte plana del eje esté alineada con la parte plana del conjunto de rodillos dentro del cabezal.
- Rote el cabezal hasta que los remaches en el motor se alineen con los agujeros en el cabezal.
- **3.** Junte los componentes, empujando el cabezal hasta introducir los remaches en los agujeros.
- 3. Gire el cabezal en sentido contrario a las agujas del reloj hasta trabar los remaches.

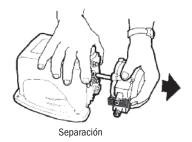

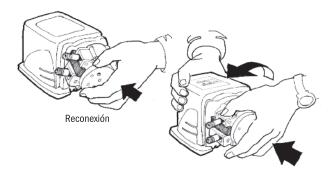

Cambio de Tubos - Instrucciones de Seguridad

⚠ WARNING RIESGO DE CONTACTO QUIMICO

Para reducir el riesgo de exposición a químicos, chequee el tubo de bombeo regularmente por pérdidas. A la primera señal de pérdida, cambie el tubo de bombeo.

Para reducir el riesgo de exposición a químicos, es mandatorio el uso de un equipo protectivo apropiado cuando esté trabajando con el dosificador.

Para reducir el riesgo de exposición a químicos, bombee una cantidad generosa de agua o solución neutral para remover químicos, antes de reparar el dosificador.

Consulte al fabricante de químico o la página de MSDS del químico por información adicional y precauciones adicionales referentes al químico en uso.

El personal debe ser experto y estar entrenado en el método apropiado de seguridad con respecto a los químicos en uso.

Inspeccione el tubo con frecuencia para detectar pérdidas o desgaste. Programe un mantenimiento y cambio de tubo regular para evitar daños por pérdidas.

A CAUTION RIESGO DE PELLIZCO

Use cautela cuando cambie el tubo de bombeo. Tenga cuidado que sus dedos no sean pellizcados por los rodillos, manténgalos alejados de los mismos cuando el cabezal esté girando.

MARNING NIVEL DE PRESION PELIGROSA, PELIGRO DE CONTACTO CON QUIMICOS


Use cautela y purgue toda la presión que haya en el sistema antes de comenzar reparaciones.

Use cautela al desconectar el tubo de descarga de la bomba. Puede tener presión y contener químicos.


- NOTICE: Este símbolo indica instrucciones especiales o mandatorias a seguir.
- NOTICE: NO aplique aceite o lubricantes al tubo de bombeo o carcasa.
- **NOTICE:** Antes de cambiar el tubo, inspeccione por completo el cabezal del dosificador por cualquier ruptura o rajadura. Asegúrese que los rodillos giran libremente.
- NOTICE: Enjuague todo residuo de químico del cabezal antes de instalar el tubo nuevo. Aplique grasa de Stenner al eje principal y al buje de la cubierta de la carcasa de tubo solamente.
- **NOTICE: DO DEBE** tirar del tubo de bombeo de forma excesiva. Evite retorcer o dañar el tubo durante la instalación.
- **NOTICE:** Inspeccione el tubo de succión/descarga, el punto de inyección (en la tubería) y la goma de válvula de retención, cada vez que cambie los tubos de bombeo. Limpie o cambie lo que sea necesario.

EXTRACCION DE TUBO Pasos Básicos Ilustrados


NOTICE: Haga referencia a las instrucciones escritas para obtener detalles completos.

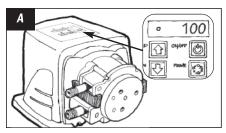


Coloque el dosificador en modo manual y verifique que la velocidad esté a 100

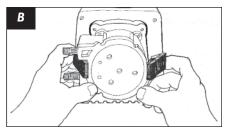


Abra los sujetadores

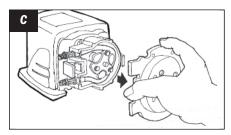


Remueva la tapa

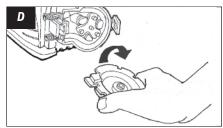


De vuelta la tapa

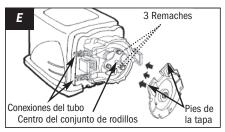


Alinee las aberturas de los tubos de la tapa cerca de las conexiones de los tubos

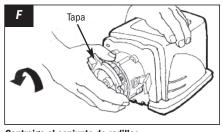

Contraiga el conjunto de rodillos

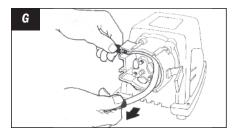

Remueva el tubo

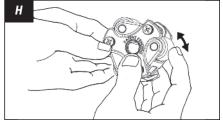

Inspeccione los rodillos

Cambio de Tubo de Bombeo

PREPARACION


- 1. Siga todas las precauciones de seguridad antes de cambiar el tubo.
- 2. Antes de realizar el servicio, bombee una cantidad generosa de agua o solución neutral para limpiar todo residuo químico y evitar el contacto.

QUITE EL TUBO DE BOMBEO


- **1.** Coloque el dosificador en modo manual y la velocidad a 100%. *Ilustración A, p.24* Apague el dosificador y desconecte.
- 2. Despresurice y desconecte los tubos de succión y descarga.
- **3.** Abra los ajustadores de ambos lados del cabezal. *IllustraciónB*, p.24 Dóblelos cuidadosamente hacia atrás para prevenir golpearlos en el próximo paso. *Para dosificadores CE solamente: Remueva el tornillo de seguridad de la tapa.*
- **4.** Remueva la tapa del cabezal y voltéela para usarla como herramienta en el próximo paso. *Ilustración C & D, p.24*
- 5. Alinee el centro de la tapa volteada con el centro del conjunto de rodillos, de modo que los tres orificios en la cara de la tapa estén alineados con los tres remaches en relieve del conjunto de rodillos. Coloque las patas de la tapa cerca de los extremos del tubo. Ilustración E, p.24
 - NOTA: El conjunto de rodillos debe estar contraido para poder remover el tubo.
- **6.** Sostenga el dosificador con firmeza. Utilice la tapa como llave y gírela rápidamente (con un movimiento corto y veloz) en sentido contrario al reloj, para contraer el conjunto de rodillos. El tubo ya no estará presionado contra la pared de la carcasa. *Ilustración F*, p.24
 - NOTA: En sentido contrario al reloj es visto del frente del cabezal.
- 7. Remueva y descarte el tubo de bombeo. *Ilustración G, p.24*
- **8.** Remueva el conjunto de rodillos y la carcasa del cabezal.
- **9.** Use un limpiador multiuso sin ingredientes cítricos para limpiar los residuos químicos de la carcasa, conjunto de rodillos y tapa.
- Revise la carcasa, cubierta y conjunto de rodillos por quebraduras y reemplace si es necesario.
- **11.** Asegúrese que los rodillos giren libremente. *llustración H, p.24* Cambie el conjunto de rodillos si los mismos están trancados o desgastados, o si hay una reducción de caudal.
- 12. Reinstale la carcasa limpia.
- **13.** Aplique grasa AquaShield® a la punta del eje.
- **14.** Instale el conjunto de rodillos.

INSTALACION Y CENTRADO DE TUBO Pasos Básicos Ilustrados


NOTICE: Haga referencia a las instrucciones escritas para obtener detalles completos.

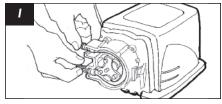


Instale el tubo nuevo

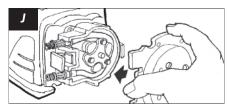


Coloque la tapa

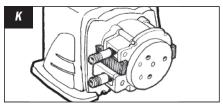

Prenda la bomba y déjela funcionar por un minuto

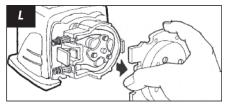


Retire la tapa

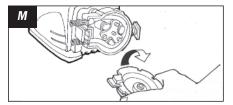


De vuelta la tapa




Expanda el conjunto de rodillos

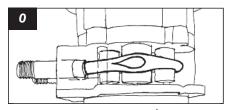

Confirme el conjunto de rodillos está expandido

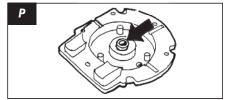

Aplique grasa AquaShield° al cojinete de la tapa

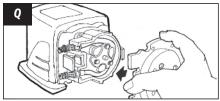

Instale la tapa, empezando por las aberturas de los tubos

Cambio de Tubo de Bombeo


INSTALE EL TUBO Y EXPANDA EL CONJUNTO DE RODILLOS

IMPORTANTE! NO LUBRIQUE EL TUBO O EL CONJUNTO DE RODILLOS


- 1. Coloque el tubo nuevo en el cabezal. Utilice sus dedos para centrarlo en los rodillos. Ilustración I, p.26
- 2. Coloque la tapa del cabezal y cierre los sujetadores en ambos lados. Confirme la tapa esté colocada en el eje y asentada en la carcasa antes de cerrar los sujetadores. *Ilustración J, p.26*
- **3.** Con la tapa instalada, prenda el dosificador y déjelo prendido, con el conjunto de rodillos contraídos, por un minuto, para relajar el tubo de bombeo. *Illustración K*, p.26
- 4. Apague el dosificador y desenchufe.
- **5.** Remueva la tapa y voltéela para usar como herramienta en el próximo paso. *Ilustración L, p.26*
- **6.** Alinee el centro de la tapa volteada con el centro del conjunto de rodillos de manera que los tres agujeros en la tapa queden alineados con los tres remaches en relieve del conjunto de rodillos. Coloque las patas de la tapa hacia abajo. *Ilustración M, p.26* NOTA: El conjunto de rodillos debe estar expandido para presionar el tubo contra las paredes del cabezal.
- 7. Sostenga el dosificador con firmeza. Use la tapa como llave y gire la misma rápidamente (con un movimiento corto y veloz) en dirección del reloj para expandir el conjunto de rodillos. El tubo estará presionado contra las paredes del cabezal. Ilustración N & O, p.26
 - NOTA: En dirección del reloj es visto del frente del cabezal.
- **8.** Aplique una pequeña cantidad de grasa Aquashield® al buje de la tapa SOLAMENTE. NO lubrique el tubo de bombeo. *llustración P, p.26*
- **9.** Reinstale la tapa del cabezal (las patas primero), conecte el frente de los sujetadores al reborde de la tapa y luego presiónelos para fijarlos. Confirme la tapa esté colocada en el eje y asentada en la carcasa antes de cerrar los sujetadores *llustración*. *Q*, *p*.26

CENTRADO DEL TUBO Pasos Básicos Ilustrados


NOTICE: Refer to written instructions for complete steps.

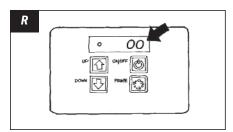


Coloque el dosificador en modo manual y velocidad Prepare el centrado del tubo a 00

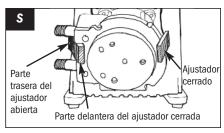


Prepare el centrado del tubo

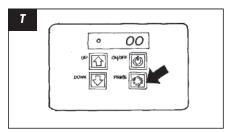

Presione el boton de cebadura marcado "prime"

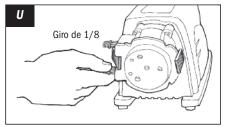

Centre el tubo

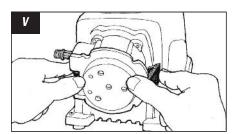

Cierre los sujetadores

Cambio de Tubo de Bombeo

CENTRE EL TUBO


- 1. Con el dosificador prendido y en modo manual, coloque el porcentaje de caudal en 00. Levante la parte trasera del sujetador que se encuentra entre las conexiones del tubo, dejando el extremo delantero enganchado en la tapa de la carcasa. Deje el otro sujetador completamente cerrado. *Ilustración R & S, p.29*
- 2. Presione el botón de cebado y gire la conexión de tubo del lado de succión hacia donde deba moverse (no más de 1/8 de giro). *Ilustración T & U. p.29*
- 3. NO suelte la conexión hasta que el tubo se encuentre centrado sobre los rodillos.
- **4.** Deje de presionar el botón de cebado, suelte la conexión y cierre el sujetador colocado entre las conexiones. *Ilustración V, p.29*Para dosificadores CE solamente: Reinstale el tornillo de seguridad en la tapa.
- **5.** Inspeccione los tubos de succión y descarga, el punto de inyeccion y la válvula de inyección por si hay algún bloqueo. Limpie o reemplace si es necesario.
- Reconecte los tubos de succión y descarga. NO permita que las conexiones de tubo se retuerzan dentro del cabezal.
- **7.** Prenda el dosificador por un minuto para verificar su funcionamiento.



NUEVO DISENO DEL CABEZAL. El conjunto de rodillos se colapsa y expande. Previo a encender el dosificador, CONFIRME QUE EL CONJUNTO DE RODILLOS ESTE EXPANDIDO y que el tubo esté presionado contra la pared del cabezal.

Tenga cuidado al expandir el conjunto de rodillos, fuerza excesiva puede quebrar el centro y provocar una falla del conjunto.

Limpieza del Punto de Inyección - instrucciones de seguridad

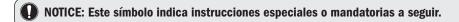

NOTICE: Modelos de 0 a 1.7 bar son instalados utilizando una conexión de inyección. Para modelos de 0 a 6.9 bar se utiliza una válvula de inyección. Ambos permiten que la punta del conector de inyección se instale en el medio de la tubería, directamente en el flujo de agua; esto asiste en la reducción de la acumulación de depósitos.

▲ WARNING Este símbolo le advierte de potencial peligro que puede ocasionarle muerte o serios daños a su persona o propiedad si lo ignora.


Este es el símbolo de alerta. Cuando lo vea en este manual o en el equipo; busque la palabra que lo acompañe que lo advertirán de un potencial daño a su persona o propiedad.

♠ WARNING PRESIÓN PELIGROSA/ RIESGO DE CONTACTO QUÍMICO:

Utilice cautela y purgue toda la presión del sistema antes de realizar alguna instalación o reparación.

Utilice cautela al desconectar el tubo de descarga del dosificador. El tubo de descarga puede contener presión o químicos.

Para reducir el riesgo a exposición a químicos, es mandatorio el uso de un equipo personal de protección, mientras trabaje en el dosificador o cerca del mismo.

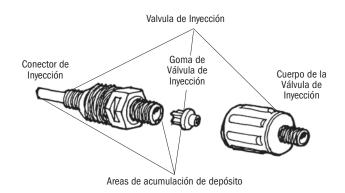

Limpieza del Punto de Inyección

- Apague el dosificador y desenchufe el cable eléctrico. Inhabilite la bomba de agua u otro equipo auxiliar.
- 2. Purgue la presión del sistema y del tubo de descarga.
- Quite la tuerca y casquillo de la válvula o conexión de inyección para desconectar el tubo de descarga.

Modelos de 1.8 a 6.9 bar (incluyen válvula de inyección)

- Destornille el cuerpo de la válvula de inyección y sepárelo. El conector debe permanecer atornillado a la tubería.
- Remueva la goma de retención y reemplácela si está deteriorada o hinchada (reemplace la misma cada vez que cambie el tubo de bombeo). Si la misma está tapada, limpie o reemplácela (se recomienda reemplazarla anualmente).
- Examine el anillo de goma en el conector de inyección y reemplácelo si está deteriorado o roto.
- 4. Inserte un destornillador Phillips No. 2 dentro del conector de inyección enroscado en la tubería, para romper cualquier tipo de bloqueo o sedimento que pueda haber en el mismo. Si no puede insertar destornillador, utilice un taladro con cuidado de no romper la tubería.





Inspecciones y limpiezas periódicas del punto de inyección mantendrán al dosificador funcionando correctamente y extenderá la vida útil del tubo de bombeo.

Limpieza del Punto de Inyección


5. Reemplace el tubo de descarga si el mismo está roto o desgastado. Si la punta está tapada, corte la misma.

Modelos de 0 a 1.7 bar (incluyen conector de inyección)

Reemplace el casquillo y reinstale el tubo de descarga al conector introduciendo el mismo hasta encontrar el tope (3/4 a 1 pulgada).


Modelos de 1.8 a 6.9 bar (incluyen válvula de inyección)

- Ensamble la válvula de inyección en orden opuesto.
- Reemplace el casquillo y reinstale el tubo de descarga a la válvula introduciendo el mismo hasta encontrar el tope (3/4 de pulgada).
- **6.** Ajuste la tuerca con sus dedos.
- 7. Habilite la bomba de agua y presurice el sistema.
- **8.** Prenda el dosificador y chequee por posibles pérdidas en todas las conexiones.

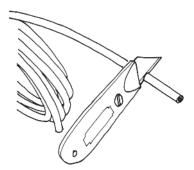


Corte la sección del tubo bloqueada o calcificada.

Diagrama Detallado del Cabezal del Dosificador

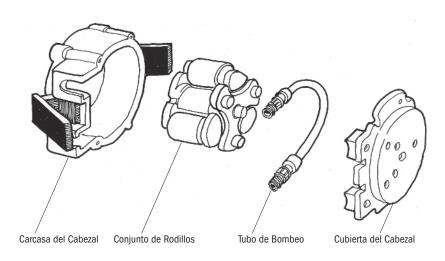

Contacte la fábrica por números de partes.

Cabezal del Dosificador

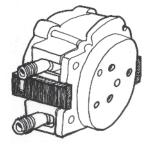

Indice de presión del tubo de bombeo

Número del tubo de bombeo	0-25 psi (0-1.7 bar)	26-100 psi (1.8-6.9 bar) Requiere válvula de inyección
#1	V	✓
#2	V	V
#3	V	
#4	V	
#5	V	
#7		V

	NO. DE PARTE	UM
Incluye tubo de Santoprene® y casquillos de 1/4" seleccione no. de tubo 1, 2, 3, 4, 5, 7 y complete el no. de parte	QP251 QP252	CU PK de 2
Incluye tubo de Santoprene $^\circ$, casquillos de $1/4$ " y goma de seleccione no. de tubo 1, 2, 7 y complete el no. de parte	válvula de inyecció QP101	on CU
Incluye tubo de Versilon™* y casquillos de 1/4" seleccione no. de tubo 2, 5 y complete el no. de parte	QP25T1	CU
Incluye tubo de Versilon™* #2, casquillos de 1/4", y goma de válvula de Pellathane®	QP10T2-1	CU
EUROPA		
Incluye tubo de Santoprene® y casquillos de 6 mm seleccione no. de tubo 1, 2, 3, 4, 5, 7 y complete el no. de parte	QP171 QP172	CU PK de 2
Incluye tubo de Santoprene®, casquillos de 6 mm y goma de seleccione no. de tubo 1, 2, 7 y complete el no. de parte	válvula de inyecci QP691	ón CU
Incluye tubo de Versilon™* y casquillos de 6 mm seleccione no. de tubo 2, 5 y complete el no. de parte	QP17T1	CU
Incluye tubo de Versilon™* #2, casquillos de 6 mm, y goma de válvula de Pellathane®	QP69T2-1	CU

^{*} Tubos de Versilon™ son para aplicaciones específicas; verifique la compatibilidad química con la tabla de compatibilidad en nuestro catálogo o en nuestra página de Internet. Cuando se usa tubo de Versilon™ en aplicaciones de alta presión (1.8-6.9 bar), se debe usar goma de válvula de Pellathane* ambos materiales son transparentes.

Kits de Servicio del Cabezal







Goma de Válvula de Inyección (Para presiones de 26-100 psi solamente)

KIT

QP17T

K

PARA DOSIFICADORES DE BAJA PRESION 0-25 psi (0-1.7 bar)

	NO. DE PARTE	UM
Kit de Santoprene® incluye tubo de Santoprene® seleccione no. de tubo 1, 2, 3, 4, 5 y complete el no. de parte	QP25K	KIT
Kit de Versilon™ incluye tubo de Versilon™ seleccione no. de tubo 2, 5 y complete el no. de parte	QP25TK	KIT
EUROPA		
Kit de Santoprene® incluye tubo de Santoprene® y casqui seleccione no. de tubo 1, 2, 3, 4, 5 y complete el no. de parte	illos de 6 mm QP17K	KIT
Kit de Versilon™* incluye tubo de Versilon™ y casquillos de	e 6 mm	

PARA DOSIFICADORES DE ALTA PRESION 26-100 psi (1.8-6.9 bar)

TAIL DOOR TOADORED DE AEIA I REGION EO 100 por (1	io olo bal,	
	NO. DE PARTE	UM
Kit de Santoprene [®] incluye tubo de Santoprene [®] y goma no. de tubo 1, 2, 7 y complete el no. de parte	de válvula de inyed QP10K	cción seleccione KIT
Kit de Versilon™* incluye tubo de Versilon™ #2 y goma de Pellathane® no. de tubo 1, 2 y complete el no. de parte	válvula de inyecció QP10TK	in de KIT

EUROPA

Kit de Santoprene® incluye tubo de Santoprene®, goma de válvula de inyección y casquillos de 6 mm seleccione no. de tubo 1, 2, 7 y complete el no. de parte QP69__K KIT

Kit de Versilon™* incluye tubo de Versilon™ #2, goma de válvula de inyección de Pellathane® y casquillos de 6 mm no. de tubo 1, 2 y complete el no. de parte QP69T__K KIT

Indice de presión del tubo de bombeo

seleccione no. de tubo 2, 5 y complete el no. de parte

Número del tubo de bombeo	0-25 psi (0-1.7 bar)	26-100 psi (1.8-6.9 bar) Requiere válvula de inyección
#1	V	V
#2	✓	· ·
#3	V	
#4	V	
#5	V	
#7		V

* Tubos de Versilon™ son para aplicaciones específicas; verifique la compatibilidad química con la tabla de compatibilidad en nuestro catálogo o en nuestra página de Internet. Cuando se usa tubo de Versilon™ en aplicaciones de alta presión (1.8-6.9 bar), se debe usar goma de válvula de Pellathane° ambos materiales son transparentes.

Tubos de Bombeo



Número de Tubo localizado en la conexión

Indice de presión del tubo de bombeo

Número del tubo de bombeo	0-25 psi (0-1.7 bar)	26-100 psi (1.8-6.9 bar) Requiere válvula de inyección
#1	V	V
#2	V	<i>'</i>
#3	✓	
#4	V	
#5	V	
#7		✓

	NO. DE PARTE	UM
Tubo de bombeo Santoprene® con casquillos de 1/4" seleccione no. de tubo 1, 2, 3, 4, 5, 7 y complete el no. de parte	UCCP20 MCCP20	PK de 2 PK de 5
Tubo de bombeo Santoprene® con goma de válvula de inyección seleccione no. de tubo 1, 2, 7 y complete el no. de parte	y casquillos de 1 UCCPFD	./4" PK de 2
Tubo de bombeo de Versilon™* con casquillos de 1/4" seleccione no. de tubo 2, 5 y complete el no. de parte	UCTYG0 MCTYG0	PK de 2 PK de 5
Tubo de bombeo de Versilon™* #2 con goma de válvula de inye y casquillos de 1/4"	ección de Pellatha UCTY2FD	ne°
EUROPA		
Tubo de bombeo Santoprene® con casquillos de 6 mm seleccione no. de tubo 1, 2, 3, 4, 5, 7 y complete el no. de parte	UCCP2CE MCCP2CE	PK de 2 PK de 5
Tubo de bombeo Santoprene® con goma de válvula de inyección seleccione no. de tubo 1, 2, 7 y complete el no. de parte	y casquillos de 6 UCFDCE	6 mm PK de 2
Tubo de bombeo de Versilon™ con casquillos de 6 mm seleccione no. de tubo 2, 5 y complete el no. de parte	UCTYCE MCTYCE	PK de 2 PK de 5
Tubo de bombeo de Versilon™ #2 con goma de válvula de inye y casquillos de 6 mm	ección de Pellatha UCTY2DCE	ne° PK de 2
	COTIZEDE	1 1 UC Z

^{*} Tubos de Versilon™ son para aplicaciones específicas; verifique la compatibilidad química con la tabla de compatibilidad en nuestro catálogo o en nuestra página de Internet. Cuando se usa tubo de Versilon™ en aplicaciones de alta presión (1.8-6.9 bar), se debe usar goma de válvula de Pellathane® ambos materiales son transparentes.

Válvulas de Inyección

Válvula de Inyección de 1/4 de Pulgada



Válvula de Inyección de 3/8 de Pulgada



Válvula de Inyección de 6 mm



PARA DOSIFICADORES DE ALTA PRESION 26-100 psi (1.8-6.9 bar)

	NO. DE PARTE	UM
Incluye goma de válvula de inyección de Santoprene® y ca	squillos de 1/4" UCDBINJ MCDBINJ	EA PK de 5
Incluye goma de válvula de inyección de Santoprene® y ca	squillos de 3/8" UCINJ38 MCINJ38	EA PK de 5
Incluye goma de válvula de inyección de Pellathane°* y ca	squillos de 1/4" UCTYINJ MCTYINJ	EA PK de 5
Incluye goma de válvula de inyección de Pellathane** y ca	squillos de 3/8" UCTYIJ38 MCTYIJ38	EA PK de 5
EUROPA		
Incluye goma de válvula de inyección de Santoprene® y ca	squillos de 6 mm UCINJCE MCINJCE	EA PK de 5
Incluye goma de válvula de inyección de Pellathane** y ca	squillos de 6 mm UCTINJCE MCTINJCE	EA PK de 5

^{*} Tubos de Versilon™ son para aplicaciones específicas; verifique la compatibilidad química con la tabla de compatibilidad en nuestro catálogo o en nuestra página de Internet. Cuando se usa tubo de Versilon™ en aplicaciones de alta presión (1.8-6.9 bar), se debe usar goma de válvula de Pellathane* ambos materiales son transparentes.



STENNER PUMP COMPANY

3174 DeSalvo Road Jacksonville, Florida 32246 USA

Teléfono: +1.904.641.1666

Línea gratuita en EE. UU.: 1.800.683.2378

Fax: +1.904.642.1012

sales@stenner.com www.stenner.com

Horario de atención (GMT-05:00. Costa este USA): Lunes a jueves de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. Viernes, de 7:00 a.m. a 5:30 p.m.

Los productos Stenner son fabricados en los Estados Unidos de América

© Stenner Pump Company Derechos Reservados